


オフィスモード&ファミリーモード切替機能付 IT LOCK ASCA (IC CARD LOCK)

アスカ取扱説明書

<ASCA新機能のご紹介>

- オフィスモード/ファミリーモード切替式
(出荷時モード：オフィスモード)
- 常時電源使用時→常時起動モード運用
- 自動リセット機能（静電気蓄積防止機能）
- ファミリーモードでのカード追加登録機能
- マスターカードの登録枚数（5枚→10枚）
- マスターカードの追加登録機能

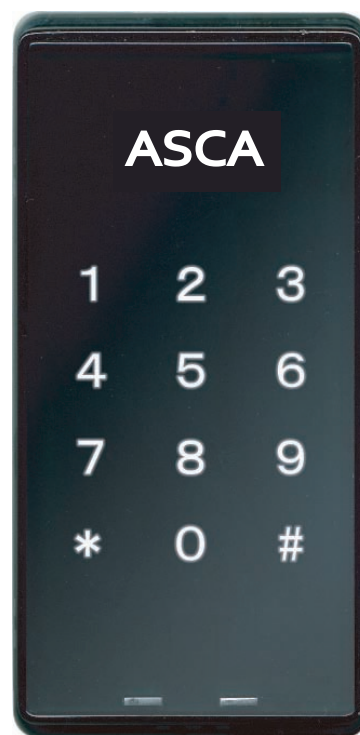

<アスカ取扱説明書目次>

- P 1. 説明書表紙、目次
- P 2. アスカについて
- P 3. 製品の規格・仕様 製品の特長
- P 4. 各部の名称
- P 5. オフィスモード設定時のおもな機能と操作**
ユーザーカード番地登録方法 ユーザー暗証番号の登録
ユーザーカード&暗証番号（デュアルモード登録）
- P 6. ユーザーカードの個別削除 ユーザーカード解錠方法**
- P 7. オフィスモード上書き登録・削除 注意事項**
- P 8. オフィスモード/ファミリーモードの切替方法**
- P 9. ファミリーモード設定時のおもな機能と操作**
ユーザーカード&暗証番号の登録 カードの追加登録
- P 10. 室内からの解錠 手動施錠設定時のロック方法
- P 11. 防犯ロック設定 5分ロック機能
- P 12. 施錠設定 ブザー音量設定 マナーモード設定
- P 13. 防犯アラーム設定 ハンドル左右の設定
- P 14. 常時電源モードでの認証部常時起動の設定**
- P 15. アスカ関連商品のご案内
- P 16. アスカ使用上のQ&A トラブルシューティング①
- P 17. アスカ使用上のQ&A トラブルシューティング②
- P 18. 説明書裏表紙 カスタマーセンター 販売施工店名

EXCELLENT IT LOCK COMPANY

ASCA(アスカ) について

- 本製品は エクジット株式会社 で開発した「アイティーロック アスカ」デジタルロックシステムです。
- 本製品は、取り付け及びご使用の前に、必ず本取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。
- 取扱説明書による正しい取り付け方がなされていない場合や、分解や改造を伴った上でご使用になった場合、発生した異常及び危険並びに損害に対しては製造者においては一切の責任を負いかねます。
- 正規操作以外で発生した製品の異常及び誤作動に関しては、当社では責任を負いかねます。
- 本製品の設置に関しては、あらかじめ取扱店に問い合わせ、ドア状態、既設錠ケースの確認を行い取付が可能かお確かめいただけますようお願いいたします。
- 本製品では高い防犯機能を有しておりますが、より高い防犯性が必要な場合は、他の防犯専用機器との併用をお勧めいたします。
- 本製品と本使用説明書の特許権、商標、著作権、知的所有権等は エクジット株式会社 にあり、エクジット株式会社 の書面承認なしに本説明書の一部または全部の無断複製及び使用は出来ません。
- 設置 / 施工目的以外に エクジット株式会社 の書面承認無しに本製品を分解、組立、再加工、リバースエンジニアリングした場合、法律的な制裁を受けることがあります。
- 本製品に関するお問い合わせは弊社ホームページ <http://www.ex-it.jp> または、弊社販売代理店までお願いいたします。
- 本製品の機能とデザインは品質向上のために予告なく変更されることがあります。

＜安全上のご注意＞

本製品を分解しないでください。分解や再組立てした場合、誤作動や危険が発生することがあり、この場合はアフターサービスを受けられなくなります。

ハンマー等を使用し機器に無理な衝撃を与えないようにして下さい。故障及び破損の可能性があり、アフターサービスも受けられなくなります。

暗証番号管理には充分にご注意ください。設定した暗証番号が流出すると盗難等の危険があります。定期的に暗証番号を変更してください。

カードキーを紛失しないように気を付けてください。カードキー紛失による損害の補償は致しません。

施錠は必ず確認して下さい。施錠を確認せずに発生した損害に関しては責任を負いかねます。

ボタンを無理に押すなど機器を乱暴に扱わないでください。誤作動や故障の原因になります。

水を直接かけて掃除したり、ベンジン・シンナー・アルコールなどを含ませて拭かないでください。感電や発火の危険があります。

取り付け及びご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書は大切に保管してください。

用 途	アイティロック アスカ	備 考
室外部（フロント部）	19(D)×61(W)×116(H)mm	ポリカーボネート・アルミダイキャスト
室内部（メイン部）	40(D)×67(W)×150(H)mm	アルミダイキャスト
乾電池	1.5 v 単三アルカリ乾電池 4本	
非常電源	9 v 角型電池	
乾電池交換の目安	約 1 年	1 日 1 0 回基準
認証方式	非接触 I C カードキー / 暗証番号	
カード周波数	1 3.5 6 MHz	ISO 14443 A/B, ISO 15693, Felica (ISO 18092)
登録カード枚数	ユーザーカード：5 0 0 枚	管理者用カード：1 0 枚
暗証番号	ユーザー暗証番号：4～1 2 桁 1 種類	管理者用暗証番号：5 種類
作動温度	－2 0 度～7 0 度	

■ カードキー最大500枚まで登録できます

マイフェアカード / フェリカカード合わせて500枚まで登録、使用が可能です。

■ オートロック機能でセキュリティ性アップ

ドアが閉まると5秒以内に自動的にロックしますので、カギのかけ忘れがありません。

■ 自己診断機能

電池の取替え時期や本体の異常を診断してアラームでお知らせします。

■ 常時電源モードの採用

常時電源モードで運用する場合は、簡単な操作で「かざす」だけで認証するシステムにできます。

■ ドライバー 1 本で簡単取り付け

既存シリンダーを交換するだけです。ドアの切り欠き加工不要。取り付け穴に合わせてドライバーで取付が可能です。

■ 鍵穴が無いから、ピッキング不可能

カードまたは暗証番号により開閉しますので、ピッキングの心配はありません。

■ 不正解錠アラーム機能で安心

鍵が閉まっている状態でのドアの不正解錠時、または破壊時に強力な警報音が鳴り響きます。

■ 不正入力防止機能で安全

間違った暗証番号を5回連続で入力した場合、または登録されていないカードキーを5回連続で使用した場合、全ての機能が5分間停止。

■ カードキー紛失にも迅速に対応

カードキーを紛失した場合、別のカードキーを再登録することにより紛失したカードキーは使えなくなります。

■ 簡単な操作で暗証番号の登録・変更ができる

暗証番号は4～12桁で簡単な操作で設定できます。

■ 非常電源供給機能で安心

電池切れの時は9vの角型乾電池を非常電源として使用しカードキー・暗証番号で解錠できます。

フェリカ搭載のおサイフケータイの場合、登録出来る機種と出来ない機種がありますことをご承知おきください。登録出来なくても補償は致しかねます。

各部の名称

■ 室外機（リーダー部 フロントボディ）

■ 室外機（リーダー部）



■ 室内機（メインボディ）

■ 室内機（メインボディ部）



* 乾電池の注意事項

1. 必ず単三アルカリ乾電池を使用のこと。
2. 乾電池を交換するときは必ず4本全部交換。
3. マンガン電池や充電式電池の使用は厳禁！
4. 電池のプラス・マイナスの極性を間違わないこと。

電池交換の際は4本全てを交換ください。また、乾電池のプラスとマイナスを逆に入れると故障の原因になりますのでご注意ください。（保証対象外）

オフィスモード設定時のおもな機能と操作方法 ①

★予め登録したマスターカードを使用してユーザーカードを登録する★

1. ユーザーカードの登録・再登録方法（最大500枚まで登録可能）



*複数枚登録する場合は、最初から繰り返す。

2. ユーザー暗証番号の登録方法（1種類 4～12桁まで可能）



3. ユーザーカード+暗証番号（デュアルモード）の登録方法 *登録したカードと暗証番号の両方を認証させないと解錠しません。



*複数枚登録する場合は、最初から繰り返す。

■最初にカードキーの登録を行います

1. マスターカード（管理者カード）を登録してください。
マスターカードの登録は別紙「管理者用取扱説明書」を参照してください。（最大10枚まで登録可能）
2. 次にマスター暗証番号を登録してください。
別紙「管理者用取扱説明書」参照
マスター暗証番号は最大5種類まで登録出来ます。

* オフィスモードでご利用いただく場合は、マスターカードとマスター暗証番号の登録が必須となります。

■ご注意

1. カードキーの登録及び登録確認の時は、必ずドアを開けた状態で行ってください。（設定中の事故は保証対象外です）
2. マスターカードは再発行出来ません。お取り扱いにご注意ください。（マスターカードが使われての事故は保証対象外です）

■ユーザーカード

1. ユーザーカードは最大500枚まで登録出来ます。
2. ユーザーの暗証番号は1種類のみです。
3. 個別登録する登録番地はエクセル等で作成して保管ください。
登録番地が分からなくなると個別削除は出来なくなります。
4. デュアルモードの場合は暗証番号を登録するカードごとに設定できます。（デュアル用暗証番号の桁数は2～5桁で設定）
5. ユーザーカードにスイカやパスモを登録の場合、カード課金の際にカードが新しく更新される場合があります。その場合、カードで解錠できなくなりますので再登録して下さい。

カードや暗証番号の登録は責任者様ご自身で直接入力を行ってください。第三者の入力で発生した被害はお客様ご本人の責任になりますのでご注意ください。

オフィスモード設定時のおもな機能と操作方法 ②

* 予め登録したマスターカードを使用してユーザーカードを個別削除する。

4. ユーザーカードの個別削除方法



認証部を2回
タッチする。
(2回目は3秒間長押し)



マスターカードを
点灯部へかざす。



テンキーで
[3 6 9 #] を入力
する。



テンキーで
削除する部屋番地を
連続で2回入力する。
[×××#][×××#]

* 複数枚のカードキーを削除する場合は左記の操作を繰り返し行ってください。

* 操作終了後、5秒後に削除が完了します。

* 削除する番地を間違え無いように登録記録を確認の上、削除作業を行って下さい。

* 削除した番地へは新たにカードを登録することが出来ます。

5. ユーザーカードでの解錠方法



室外側本機の
認証部をタッチ
する。



ユーザーカードを
点灯部へかざす。



ユーザーカードが認証されると
“ピッ”という確認音とともに
“ピロロ”とライトが青く点滅し
解錠されます。



室外側本機の
認証部をタッチ
する。



縦列のテンキーが
横スライドしなが
ら点灯します。



点灯した縦列のテンキー
のお好きな番号を押すと
テンキーが全点灯します。ピロロと認証部ライトが青
縦列の番号は全点灯させ
るフェイク番号です。



設定した暗証番号を押して
最後に#を押します。
ピロロと認証部ライトが青
く点滅し解錠されます。

7. ユーザーカード+暗証番号（デュアルモード）での解錠方法



室外側本機の
認証部をタッチ
する。



ユーザーカードを
点灯部へかざす。



カードが認証され
るとテンキーが
全点灯します。



登録したご自分の暗証番号
を押す。(2～5桁→#)
認証されるとライトが点滅
し解錠される

* キー入力待機時間は約5秒です。5秒を過ぎるとテンキーは消灯いたしますので、最初から操作を行ってください。

* 暗証番号の漏洩は犯罪被害を招くことになります。
暗証番号の管理には充分ご注意ください。

⚠ ご注意

間違った暗証番号を5回連続
で入力した場合、または登録
されていないカードキーを5
回連続で使用した場合、全て
の機能が5分間停止。
(室外機の操作)

製造元・販売元では暗証番号の記録管理は行っておりません。マスター暗証番号・ユーザー暗証番号はお客様の責任にて厳重に管理ください。

オフィスモード設定時でのカード上書き登録方法

この方法（123#）で再登録すると以前に登録したカード情報は全て消去されますので注意が必要です。（番地登録した情報も消えます）

但し、この方法で登録しても個別削除が出来ますので、しっかりとカードの登録順番を決め、カードと使用者を関連付けてエクセル等で管理すれば便利に使えます。（登録するカードの順番ごとに、番地にも順番で登録されて行きます）

（例）カード50枚を順番を決めて50枚連続で登録する。すると001番地から050番地まで自動的に登録順に番地が割り振りされます。

* 予め登録したマスターカードを使用してユーザーカードを登録する。

1. ユーザーカードの登録・再登録方法（最大500枚まで連続登録可能）



* 予め登録したマスターカードを使用してユーザーカードを個別削除する。

2. ユーザーカードの個別削除方法



この削除方法は上書き登録の時に、正しく順番通りに登録され管理されていることが条件です。登録した順番を間違えて記録すると目的のカードが削除されません。正しく登録された10枚目のカードであれば010番地に登録されています。

また例として、削除した010番地に新たなカードを登録したい時は、6ページの①の番地指定登録方法を参照してください。

全てのカードを登録後、別売りのタッチコネクターを使用して登録したカード情報を抽出しPCで管理することができます。

PC管理ソフトは無料ダウンロードできます。ただしタッチコネクターの使用が必須となります。

複数台ASCAを取り付けた場合は一台目のASCAに登録したカード登録情報をタッチコネクターで抽出し、他のASCAへインストールすることが出来ます。（番地指定登録した場合でも同様です）

せっかく登録した多数枚のカード情報を間違って消去しないためにも、タッチコネクターのご使用をお勧めいたします。



オフィスモード / ファミリーモードの切替方法

- ◆ 本製品「アスカ」は、“オフィスモード”と“ファミリーモード”の切替が出来ます。
- ◆ 出荷時は“**オフィスモード**”になっておりますので “ファミリーモード”でご使用の場合は室内機の基板上のスイッチを切り替えてください。（基盤を正面に見て中央左端に有ります。スイッチは上下にスライドします）

※ 運用中にモード切替を行う場合は
データの初期化をし、その後にスイッチを
動かしてモード変更をする事！！

※ スwitchの切替は 必ず電池(電源)を
抜いて行う事！！

(PA)
上がファミリーモード
(MA)
下がオフィスモード

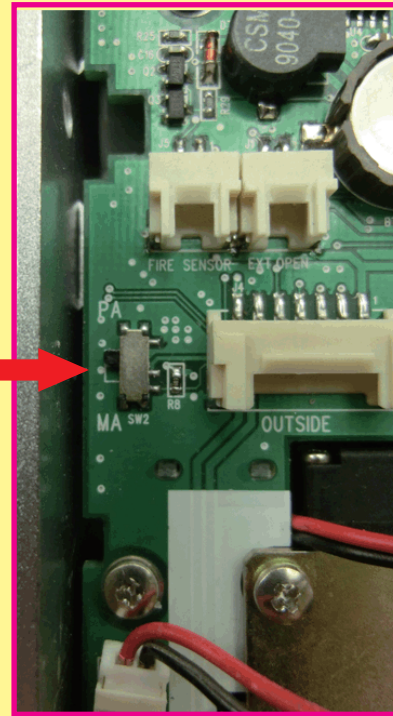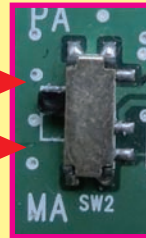

出荷時はオフィスモードの設定になっております。

* スwitchは非常に小さくデリケートですので、設定
を変更する際は無理な力を加え無いようにご注意
願います。

* 運用中にモードを切り替える際は、本体の“初期化”
が必要です。 **スswitchを切り替えても 初期化が
されていないと モードは切り替わりません。**


* 初期化すると今までに登録したカード情報等は全て
削除されますのでご注意ください。
ハンドルの左右設定も 初期状態になりますので
必要に応じて再設定をお願いします。（取説P13参照）



- 認証部にタッチした際の確認音 ●
- オフィスモード → ピロ
- ファミリーモード → ピッ

基盤の左上に有ります

オールリセット
ボタン
(初期化ボタン)

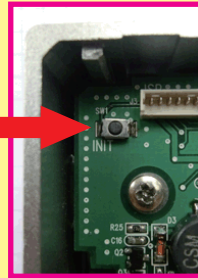

◆ 本機を初期化する方法 ◆

室内側本体から 乾電池（電源）を抜いてください。（乾電池は1本抜けばOK）
（そして10秒ほどそのまま待つか、OPEN/CLOSE を押して放電させる）
次に、オールリセットボタンを指先で押しながら乾電池（電源）を入れてください。
「ピッピッピッ・・・」と音が鳴り 約5秒程で「ピロリ」と確認音が 鳴り
初期化が完了です。

設定変更や初期化の手順が分からない場合は本機器を購入された販売店までお問い合わせください。

乾電池のプラスとマイナスを間違えて入れると本機の故障の原因になります。この場合の故障は保証対象外になります。

ファミリーモード設定時のおもな機能と操作方法 ①

ファミリーモードでは、カードキーの上書き登録方式、追加登録方式の2種類の登録方法が選べます。

1. ユーザーカードの登録・再登録方法（最大500枚まで登録可能）



室内機本体の電池カバーを外してCボタンを押す。



カードランプが青色に点滅したら、登録したい全てのカードキーを順番に認証部へかざして登録する。



必要なカード登録が終わりでしたら再度Cボタンをおしてください。
*Cボタンを押さなくても5秒後登録完了

■ 上書き方式
この登録方法ですと過去のカードは登録時に削除されます。必要なカードは再度認証させて登録して下さい。

2. ユーザー暗証番号の登録方法（1種類 4～12桁まで可能）



室内機のNボタンを押す。



ユーザーカードを点灯部へかざす。



テンキーが全点灯するので好きな暗証番号を入力。



設定したい暗証の入力後、#を押す。
* 数字テンキーのみ

■ 最初にカードキーの登録を行います。

1. ファミリーモードではマスターカード（管理者カード）や管理者暗証番号を登録しなくても作動します。
マスターカードの登録は別紙「管理者用取扱説明書」を参照してください。（最大10枚まで登録可能）
2. 次にユーザー暗証番号を登録してください。

ユーザーカード及びユーザー暗証番号の両方を登録しないと本機は作動しません。

■ ご注意

1. カードキーの登録及び登録確認の時は、必ずドアを開けた状態で行ってください。（設定中の事故は保証対象外です）
2. マスターカードは再発行出来ません。お取り扱いにご注意ください。（マスターカードが使われての事故は保証対象外です）

■ ユーザーカード

1. ユーザーカードは最大500枚まで登録出来ます。
2. ユーザー暗証番号は1種類登録出来ます。（4～12桁）
3. 上書き方式（左図1の手順）で登録すると今までの登録済みカードはすべて削除されますのでご注意ください。
4. 追加方式（左図3の手順）で登録すると今までの登録済みカードはそのままご使用いただけます。
（ファミリーモードでは個別削除は出来ません）
5. ユーザーカードにスイカやパスモを登録の場合、カード課金の際にカードが新しく更新される場合があります。その場合、カードで解錠できなくなりますので再登録して下さい。

3. ユーザーカードの追加登録方法 ユーザーパスワードを使用してカードの追加が出来ます。登録済みカードは削除されません。



室内機のCボタンを押す。



室外機の認証部をタッチする。



テンキーが全点灯するのでユーザー暗証番号＋#を入力する。



カード登録モードになるので追加したいカードを認証部にかざす。



室内機のCボタンを押して登録完了。
Cボタンを押さなくても5秒待つことで登録終了。

■ ファミリーモード設定時におけるユーザーカードでの解錠方法はオフィスモードと同じ手順です。

■ ファミリーモードには、カードの個別削除機能はありません。

■ ファミリーモードには、オフィスモードのような、カード＋暗証番号というデュアルモード機能はありません。

■ 暗証番号で解錠する場合、ファミリーモードではテンキーのランダム表示は縦一列固定表示です。

カードや暗証番号の登録は責任者様ご自身で直接入力を行ってください。第三者の入力で発生した被害はお客様ご本人の責任になりますのでご注意願います。

オフィスモード / ファミリーモード共通の機能と操作方法 ①

1. 室内からの解錠方法

- 自動ロックに設定した場合、ドアの内側にマグネットセンサーが有り、ドアを閉めると5秒以内にロックします。



- 室内側本機の [OPEN/CLOSE] ボタンを押すとロックが解錠されます。



- 非常時には室内側本機の円形サムターンを回すことにより開閉が出来ます。



⚠ ご注意

自動ロック設定によりドアが閉まった場合でも、もう一度ドアの施錠を必ずご確認ください。ドアのずれなどにより、うまく施錠出来ない場合があります。

2. 室外からのロック方法

- 自動ロックで設定されている場合は、ドアの内側のマグネットセンサーを感知し、ドアを閉めると5秒以内に自動的にロックが掛かります。
- 手動ロックで設定されている場合は、扉を閉めても自動的にロックはされません。
ロックを掛ける場合は、室外機の認証部（ASCA マーク）を押した後に、一列で点灯しているいずれかの番号を押すことでロックを掛けることが出来ます。



室外機の認証部を押す。



点灯した縦列の数字のいずれかを押す。

- * 手動ロックに設定されている場合は、お出かけの時に必ず番号を押してロックして下さい。押し忘れた場合は施錠しませんのでご注意ください。
- * ロックを掛けた後に、ドアの施錠は必ず確認して下さい。ドアの施解錠はお客様の責任ですので、弊社では一切の責任は負いかねます。

暗証番号の入力は他人に見られないように行ってください。また、漏洩による犯罪被害を防ぐため、暗証番号は定期的に変更されることをお勧めいたします。

オフィスモード / ファミリーモード共通の機能と操作方法 ②

3. カードキーでの防犯ロック設定



認証部を3秒間長押しする。ビーという音の後にピロロと確認音になりカードランプが青色になります。



登録しているユーザーカードをかざす。正しく認識されると確認音とともにカードランプが青色に点滅しながら回転する。

■ 防犯ロック解除方法

通常の解錠と同様に、登録してあるカードをかざすか、暗証番号を入力します。

正しく認識されると“ビー”という音の後に、確認音“ピロロ”になり、カードランプが青色点滅しながら回転して開錠されます。

解錠されると防犯ロックも解除されます。

＜防犯ロックとは？＞

ドアの隙間から針金を差し入れて [OPEN/CLOSE] ボタンを押されても開けられないようにする機能です。

お使いのカード或いは暗証番号で解錠すれば防犯ロック機能も解除されます。(サムターンで強制的に開けることは可能です)

4. ユーザー暗証番号での防犯ロック設定



認証部押す。縦列の数字が点灯する。



縦列で点灯するいずれかの数字を押す。



#ボタンを3秒間長押しする。



ユーザー暗証番号を入力する。



最後に#ボタンを押す。正しく認識されると“ビー”という音の後に“ピロロ”と確認音になる。

5. 5分ロック機能



■ 登録していないカードキーや暗証番号を5回連続で入力すると防犯ロック機能が働き、すべての機能が5分間停止します。



■ 5分ロック機能は5分間外側からの操作を強制的に停止させます。

内側に人が居て機能を停止させる場合は室内機の [OPEN / CLOSE] ボタンを押せば、5分以内でも解除できます。

カードや暗証番号の登録は責任者様ご自身で直接入力を行ってください。第三者の入力で発生した被害はお客様ご本人の責任になりますのでご注意願います。

機能設定 ① 施錠設定 ブザー音量設定 マナーモード設定


■ 施錠設定

自動ロック機能と手動ロック機能があります。自動ロック設定状態では、ドアが閉まると5秒以内に自動的にロックされます。


***初期設定は自動ロックに設定されています。**

1. 施錠設定（自動ロック・手動ロック設定）

■ 自動ロック設定

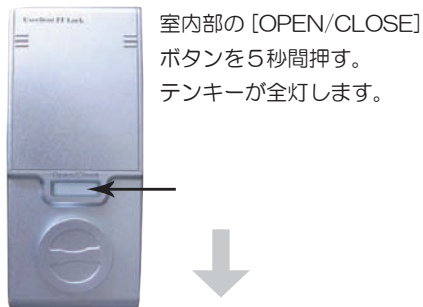

室内部の [OPEN/CLOSE]
ボタンを5秒間押す。
テンキーが全灯します。

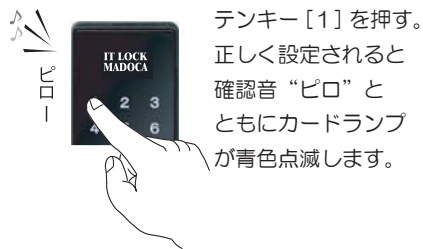


テンキー [1] を押す。
正しく設定されると
確認音 “ピロ” と
ともにカードランプ
が青色点滅します。

■ 手動ロック設定



室内部の [OPEN/CLOSE]
ボタンを5秒間押す。
テンキーが全灯します。

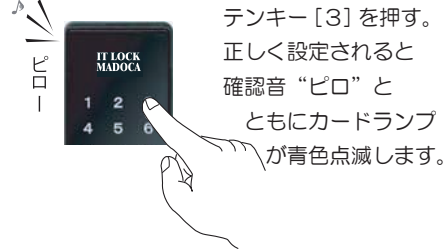

テンキー [3] を押す。
正しく設定されると
確認音 “ピロ” と
ともにカードランプ
が青色点滅します。

■ ブザー音量設定

本製品はブザーの音量を大・小に設定することが出来ます。

***初期設定は音量 [大] に設定されています。**

防犯アラーム及び自己診断によるアラームの音量は変化しません。

2. ブザー音量設定

■ 音量 [大] の設定



室内部の [OPEN/CLOSE]
ボタンを5秒間押す。
テンキーが全灯します。




テンキー [4] を押す。
正しく設定されると
確認音 “ピロ” と
ともにカードランプ
が青色点滅します。

■ 音量 [小] の設定



室内部の [OPEN/CLOSE]
ボタンを5秒間押す。
テンキーが全灯します。

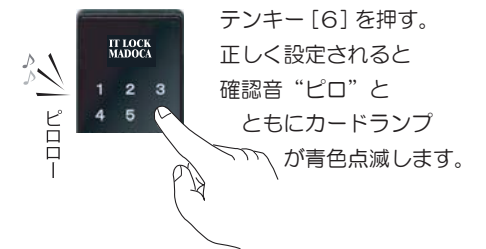

テンキー [6] を押す。
正しく設定されると
確認音 “ピロ” と
ともにカードランプ
が青色点滅します。

3. マナーモード設定

■ 操作時に発生する確認音を消すことが出来ます。
表示ランプ、エラー音、警報音、その他の設定音を
消すことは出来ません。


初期設定は通常モードです。

電池交換後も設定は変わりません。

■ マナーモード設定



室内部の [OPEN/CLOSE]
ボタンを5秒間押す。
テンキーが全灯します。

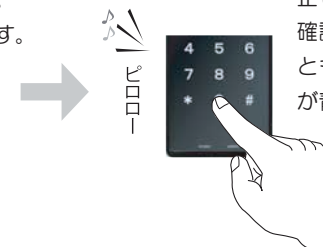

テンキー [0] を押す。
正しく設定されると
確認音 “ピロ” と
ともにカードランプ
が青色点滅します。

***マナーモード機能解除の方法
は、もう一度設定操作を繰り
返して下さい。**

機能設定をする時は、必ずドアを開けた状態で行ってください。扉を閉めた状態で機能設定を行い、万が一閉め出された場合はお客様の責任となります。

機能設定 ② 防犯アラーム時間設定 ハンドルの左 / 右の設定

■ 防犯アラーム設定

侵入・破壊警報発生時の防犯アラーム時間を設定します。

設定された時間を過ぎると警報は止まります。

* 初期設定は5分に設定されております。

4. 防犯アラーム時間設定

■ 防犯アラーム時間設定



室内部の [OPEN/CLOSE]
ボタンを5秒間押す。
テンキーが全灯します。



■ 防犯アラーム時間 [OFF]

テンキー [2・0] を
押す。
正しく設定されると
確認音“ピロロ”と
ともにカードランプ
が青色点滅し、設定
完了です。



■ 防犯アラーム時間 [5分設定]

テンキー [2・1] を
押す。
正しく設定されると
確認音“ピロロ”と
ともにカードランプ
が青色点滅し、設定
完了です。



■ 防犯アラーム時間 [30分設定]

テンキー [2・3] を
押す。
正しく設定されると
確認音“ピロロ”と
ともにカードランプ
が青色点滅し、設定
完了です。

■ 防犯アラーム解除（下記どちらの方法でも解除できます）

▲カード認証部を押し、登録されたカードをかざすと止まります。

▲認証部を押し、縦列に点灯する数字をタッチし、全点灯したら登録してある暗証番号を入力し#を押すと止まります。

■ ハンドルの左 / 右の設定

室内から見てマグネットセンサーがメインボディの右側、或いは左側にあるかによってハンドルの左 / 右を設定します。

* 初期設定は [左] に設定されております。

5. ハンドルの左 / 右の設定

■ 右に設定




室内部の [OPEN/CLOSE]
ボタンを5秒間押す。
テンキーが全灯します。



テンキー [9] を押す。
正しく設定されると
確認音“ピロロ”と
ともにカードランプ
が青色点滅し、設定
完了です。

■ 左に設定

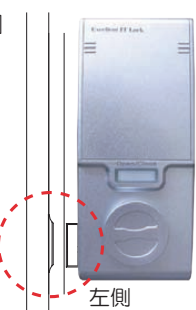

室内部の [OPEN/CLOSE]
ボタンを5秒間押す。
テンキーが全灯します。



テンキー [7] を
押す。
正しく設定されると
確認音“ピロロ”と
ともにカードランプ
が青色点滅し、設定
完了です。



注意

左 / 右の設定は本体取付時に行う設定です。


通常の使用において設定の変更を行う必要はありません。

機能設定をする時は、必ずドアを開けた状態で行ってください。扉を閉めた状態で機能設定を行い、万が一閉め出された場合はお客様の責任となります。

常時電源モードでの認証部常時起動の設定方法

このモードにすると認証部は常時点灯起動しており、タッチしなくてもカードを認証させることができます。

1. 認証部常時起動モードの設定方法

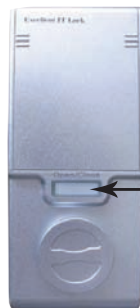

室内機の [OPEN/CLOSE]
ボタンを5秒間長押しする。




室外機のテンキーが全点灯
したら [505] と入力。

ノンタッチカードキー
として使え、更に便利
になりました！



- このモードにすると室外機の認証部は常時 [青 LED] が点灯していますので、カードをかざすだけで認証、解錠することができます。
- このモードは常時電源利用時（100V→6Vへ変換使用）のみご利用ください。電池利用時にこのモードにすると非常に早く電池が消耗し故障の原因になります。

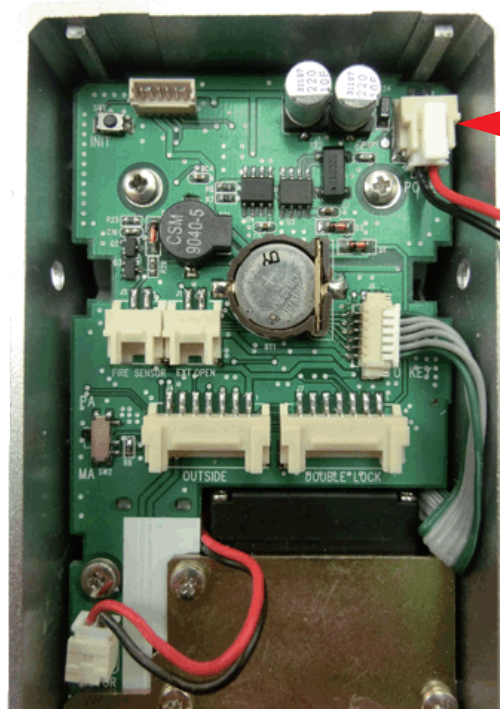

常時電源用コネクター
100Vを6Vに変換して
接続して下さい。
（変換アダプター使用）


配電盤から常時電源を取り出したり、100Vの線を分配して電源を取り出すのは電気工事士の資格が必要です。ご注意ください。

アスカ関連商品のご案内


1. ダブルロックユニット (DLU)

住宅ドアでダブルロックが付いている時に、両方のロックをカードキーや暗証番号で開けたい時にはこのダブルロックユニット (DLU) を室内機本体に接続すれば、ダブルロック両方を解錠することができます。

ダブルロックユニット

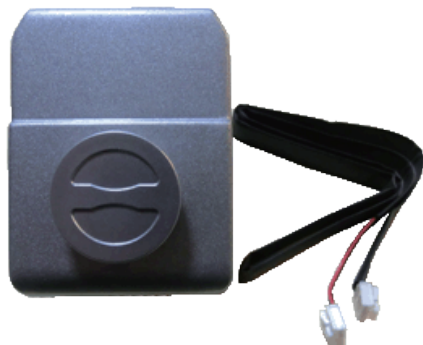

アスカ室内機本体

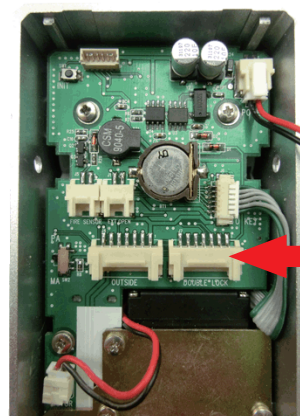

ここに接続

- *ダブルロックユニットと本体ではロックの解錠時間にわずかな時間差があります。
- *ダブルロックユニットの電源は本体の電池を利用していますので、電池の持ちは30%ほど短くなります。

注：木扉のダブルロックには取付不可

2. リモコンユニット (RCU)

リモコンユニットの受信機をアスカへ接続し、このリモコン発信機で解錠すればドアから離れていてもアスカを解錠することができます。



<使用例>

- ・インターホンで来訪者を確認しリモコンで解錠する。
- ・帰宅時にカードをかざさずに解錠したい。

3. その他の関連商品

■ 扉厚調整用3ミリ厚ゴムスペーサー

室外機用



60mm

115mm

室内機用



65mm

148mm

扉の厚さが薄い場合にお使いください。扉厚35mm以下の場合には必要です。薄い扉でスペーサー無しに無理に締め付けて取付をすると故障や動作不良の原因になりますのでご注意ください

■ 付属のカード以外に下記写真のICキータグも有ります。(別売)

- ① ストラップ型 (マイフェア、フェリカ)
- ② キーホルダー型 (マイフェア)
- ③ ペンダントヘッド型 (マイフェア)



アスカ関連機器は正しく接続してください。不十分な接続や曲がった取り付けがあると故障の原因になります。取り付けミスによる故障はお客様の責任とさせていただきます。

アスカ使用上のQ & A トラブルシューティング ①

Q 1. タッチパネルをタッチしてもテンキーが点灯しないけど故障？

A 1. 静電気などを取り込んで機器がフリーズしている可能性があります。リセットホール（P4 左図参照）をペン先などで押してリセット（電源のオン・オフ）して下さい。（リセットしてもカード情報は消えません）

リセットしても改善されない場合は、電池切れの可能性がありますので次項目をご参照ください。

Q 2. 使用中に乾電池が切れたら開かなくなるのですか？


A 2. 使用中に電池が弱くなると操作の後にメロディー音（ABCソング）が流れるようになります。メロディーが流れるようになったら速やかに乾電池を4本共交換して下さい。（アルカリ乾電池）そのまま使い続けて完全に動かなくなったら、タッチパネル下部の二つの電極に9V角型電池を当てながら認証部をタッチしてカードをかざせば解錠します。右記イラストの非常電源供給方法を参照して操作して下さい。

Q 3. 急に警報音が鳴りだしたけど、どうやって止めるのですか？

A 3. ドアが閉まりかけてマグネットを感知した状態で急にドアを開けると、かんぬきが飛び出した状態になり警報音が鳴りだすことがあります。その場合はリーダーの起動部をタッチして登録してあるカードをかざす或いは暗証番号を打ち込めば警報音は止まります。

Q 4. カードは定期入れや名刺入れに入れたままでかざしても認識しますか？

A 4. 他のICカードがあると相互干渉して認識できなくなります。パスケースへ入れたまま使う場合は他のカードを入れない。パスケースを使用したい場合はパスケースのままで認識するか確かめてからご使用下さい。

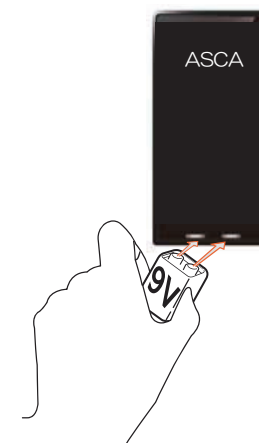

Q 5. スイカやパスモをカードキーとして使っているが、急に認識しなくなった。機器の故障ですか？

A 5. スイカなどの電鉄系カードでお金をチャージできるカードは、チャージの時にカードが汚れていると自動的にカードが新しくなる場合があります。この場合は使えなくなるので、再登録して下さい。

Q 6. タッチパネルから“ピッ・ピッ・ピッ・・・”と音が鳴り続けており、リセットしても回復しないけどどうしたら直りますか？

A 6. 通信障害の可能性が有ります。取付時に配線をきつく折り曲げていた場合、後からこのような通信障害が出る場合があります。このような場合は取付店或いはコールセンターまでお電話ください。修理或いは交換に伺います。（取付ミスの場合、或いは取付後一年を経過している場合は有償対応になります）

Q 7. カギが自動で閉まらなくなった。 ①扉を閉めた際に内側の青いランプが点滅したあと“ピーロ・ピーロ・ピーロ”と赤ランプが点滅する場合。

A 7. 本器で使用しているモーターの故障が考えられますので、購入店或いはカスタマーセンターへご連絡ください。使用頻度が高い（例として一日の出入りが100回以上）場合は、モーター交換作業は取付一年未満の保証期間内でも有償対応になりますことをご承知おきください。

アスカ使用上のQ & A トラブルシューティング ②

Q8. カギが自動で閉まらなくなった。 ② OPEN/CLOSE ボタンを押しても“ピッ”と鳴るだけ。

A8. マグネットセンサーとマグネットの距離が離れすぎている可能性があります。 センサーとマグネットの距離が10mm以上離れている場合は、これが原因の可能性が高いですので、10mm以下になるよう調整してください。

Q9. カギが自動で閉まらなくなった。 ③ 扉を閉めた瞬間に“ピーロ・ピーロ・ピーロ”と赤ランプの点滅。

A9. 本体を初期化した後や最初の設定時にまだカードや暗証番号を登録していない時にこのような音が出ます。カードと暗証番号を登録して下さい。

・ファミリーモードの場合は ユーザーカード 及び 暗証番号 ・オフィスモードの場合は マスターカード 及び マスター暗証番号

Q10. ドアを閉めると“ウィンウィン”と数回音がしてかんぬきが戻ってしまう。故障でしょうか？

A10. かんぬきがストライク（かんぬきが入るドア枠側の穴）に入らずにストライクの角にぶつかっていると、数回ロックしようとかんぬきが出るのですが、入らないとモーターバックしてかんぬきが引っ込んだ状態になります。このような症状の場合は、取り付けの販売店・施工店、或いはお近くの鍵屋さんへ修理をご依頼ください。（弊社の保証対象外になります）

Q11. ファミリーモード ⇄ オフィスモードのスイッチ切替えを行ったが切り替わらない。

A11. 切替え前にカードが登録されていた可能性がありますので本体初期化（P8 参照）を行ってください。

Q12. カードを1枚だけ削除したい。

A12. ファミリーモードでは個別の削除が出来ません。オフィスモードの場合は個別削除（P6 参照）が可能です。

Q13. カードを全て削除したい。

A13. カードの上書き登録を行うことで以前のカードは全て削除されます。

オフィスモード（P7参照） ファミリーモード（P9参照）

＜無料保証規定＞

1. 正常な使用状態で故障（製品瑕疵）した場合には、エクジット株式会社が無料修理させていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社カスタマーセンターにお申し付けください。
エクジット株式会社指定の鍵業者がお伺いし、修理をさせていただきます。保証期間終了後の修理は全て有料になります。
3. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
(1) 使用上の誤り、不当な改造など故意による故障及び破損 (2) 取付時のミスによる故障及び破損
(3) 火災・地震・風水害・落雷、その他の天変地変、公害・塩害などによる故障及び損害 (4) 使用頻度過多による消耗部品の故障（例：モーター、リミットスイッチ etc）
(5) 離島または離島に準ずる遠隔地、弊社サービス拠点の無い山間部への修理または配送を行う場合に要する出張料などの 実費はお客様負担とさせていただきます
(6) お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金・作業料金

本機の取付が終わりましたら、別紙の保証登録書に必要事項記載の上、必ず弊社までFAXし登録を行ってください。



24時間年中無休カスタマーセンター 0120-006-569

エクジット株式会社

〒286-0201 千葉県富里市日吉台4-19-41

TEL : 0476-91-1854 FAX : 0476-91-1869

- 製品に付属しています保証書は、必要事項をお書き込みのうえ下記FAX 番号へ返信ください。保証書の登録が無い場合は、製品保証を受けることが出来ません。
- 製品保証は取り付け後一年間です。この間に製品瑕疵が生じた場合は無償にて修理或いは交換させていただきます。（詳しくは保証書の文面を参照下さい）

製品保証書送り先 FAX : 0476-91-1869 (ExIT Co.,Ltd)



販売店・施工店